


2. Giet het condenswater in een teil of ander soort opvangbak.
3. Schuif de geleiders naar binnen en zet het reservoir weer op zijn plaats.

Als het programma onderbroken is omdat het condenswaterreservoir vol was: Druk op de toets START/PAUZE om verder te gaan met de droogcyclus

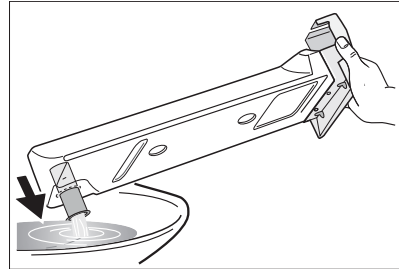

- i** Het condenswaterreservoir heeft een inhoud van ongeveer 4 liter. Dit is voldoende voor ongeveer 7 kg wasgoed, dat daarvoor gecentrifugeerd is op 1000 toeren per minuut.
- i** Het condenswater kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Filter het water wel eerst (bijv. via een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes te verwijderen.

De warmtewisselaar reinigen


Als het waarschuwingslampje brandt, moet de warmtewisselaar worden gereinigd.




LET OP!

Laat u de droger werken terwijl de warmtewisselaar verstopt is door pluis, dan kan dat schade toebrengen aan de droger. Bovendien gaat dan ook het energieverbruik omhoog.


1. Open de deur.
2. Open het deurtje in de sokkel. Druk hiervoor op de ontgrendelknop aan de onderkant van de deuropening en open het deurtje in de sokkel naar links.
3. Verwijder het pluis aan de binnenkant van het deurtje en bij de voorkamer van de warmtewisselaar. Neem de deurpakking af met een vochtige doek.

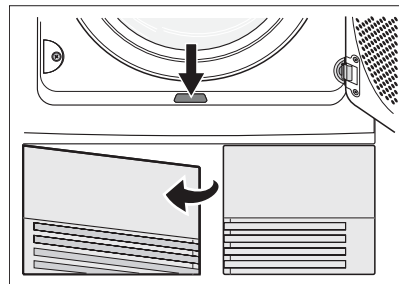

4. Draai beide vergrendelingen naar binnen.

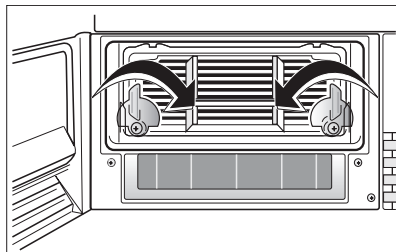

5. Trek de warmtewisselaar aan de handgreep naar buiten en houd deze horizontaal om te voorkomen dat er water wordt gemorst.
6. Houd de warmtewisselaar verticaal boven een teiltje om deze te legen.

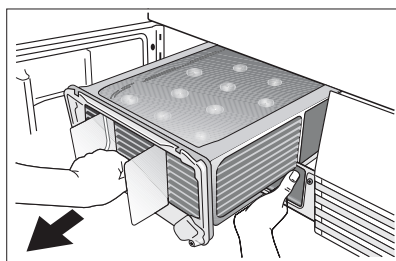**LET OP!**

Gebruik geen scherpe voorwerpen om te warmtewisselaar reinigen. Hierdoor kan de warmtewisselaar gaan lekken.

7. Reinig de warmtewisselaar.

Hiervoor kunt u het beste een borstel gebruiken, of u spoelt de warmtewisselaar grondig af.

8. Plaats de warmtewisselaar terug en zet hem vast (draai beide vergrendelingen naar buiten totdat deze vastklikken).
9. Doe het deurtje in de sokkel dicht.

**LET OP!**

Laat de droger nooit werken zonder de warmtewisselaar.

De trommel reinigen

**LET OP!**

Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.