




1. Open de vuldeur

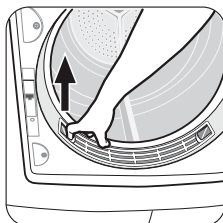

2. Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op de filters. Wanneer dit gebeurt dienen de filters gereinigd te worden met warm water en een borstel. Verwijder het filter uit de deur door het naar buiten te trekken.

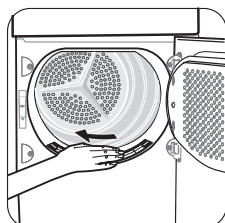

3. Maak het microfilter schoon met een vochtige hand, het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd.

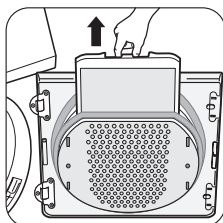


4. Haal het pluis van het pluisfilter, bij voorkeur met een vochtige hand. Plaats het filter terug.


### Reinig de warmtewisselaar

Reinig de condensor wanneer het lampje **Condensor** gaat branden.


De condensor bevindt zich onderaan het apparaat achter een klein deurtje.

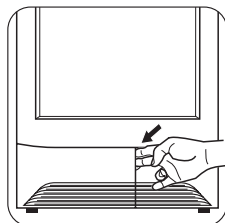


1. Om het deurtje te openen moet de toets worden ingedrukt zoals op het plaatje. Tijdens de droogcyclus of aan het einde ervan is het normaal dat er water aanwezig is op het oppervlak van het condensorinzetstuk.

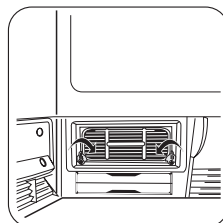

2. Draai de twee rode stoppen omlaag.

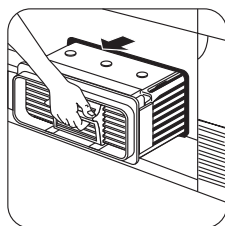

3. Trek de condensoreenheid aan de handgreep naar buiten .

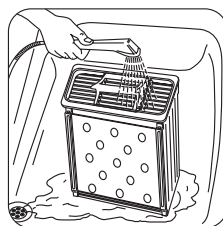

4. Reinig de condensoreenheid en spoel deze zolang af onder de douche. Reinig ook de buitenkant en verwijder alle pluis. Reinig de rubber pakking rond de condensorbehuizing en aan de binnenkant van het deurtje met een vochtige doek.

**Belangrijk!** Gebruik geen puntige voorwerpen of gereedschappen om de ruimten tussen de plaatjes te reinigen, omdat dit de condensor kan beschadigen en waterdoo-latend kan maken. Plaats de condensor terug, draai de rode schijfjes naar boven en sluit de deur.

**Belangrijk!** Gebruik dit apparaat niet als de condensor niet geplaatst is.

### Het waterreservoir legen

Water dat uit wasgoed komt condenseert in de machine en wordt opgevangen in een reservoir. Het reservoir moet